MeasureRIGHT Pro™

Adjust MeasureRIGHT Pro™ only once for your entire job!
Works on tile, vinyl, marble, wood tile, stone and more!

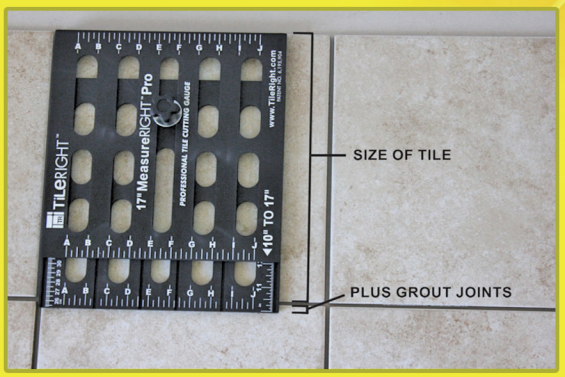

STEP 1

Adjust the MeasureRIGHT template to size of tile plus grout joint, plus desired grout joint against the wall (if any), tighten the handle to lock it in place

PASO 1

Ajuste la plant illa MeasureRIGHT al tamaño de la baldosa más el ancho de la unión, más le anchi de la union contra la pared (si hubiera). Apriete la manija para fijar.

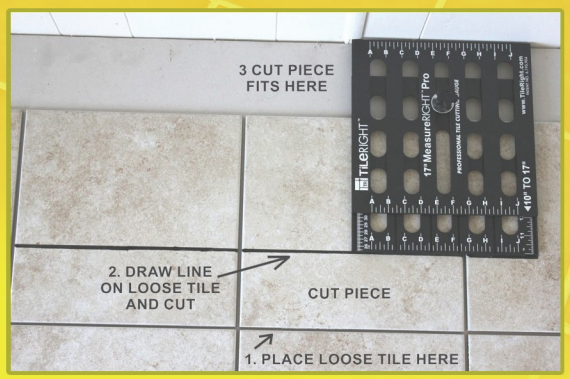

STEP 2

Place loose tile to be cut directly on top of last full tile set. Position MeasureRIGHT template up against the wall, and mark your cut. It's that easy!

PASO 2

Coloque la baldosa que va a cortar directamente sobre la última baldosa colocada. Apoye la plantilla MeasureRIGHT contra la pared y marque el corte.

Straight Installation with Smaller Tiles

*If your tile is smaller than 16 X 16 you will adjust MeasureRIGHT Pro to two tiles plus grout joint's and put tile to be measured on top of 2nd tile back from wall.
Example: 12 X 12 tile adjust tool approximately 24 inches

Instalación recta con azulejos pequeños

* Si tu ficha es menor que 16 X 16 se ajustará MeasureRIGHT Pro para dos fichas más juntas de lechada de baldosas y poner a medir en la parte superior de la segunda vuelta de baldosas de la pared.
Ejemplo: 12 X 12 mosaico de herramienta ajustar aproximadamente 24 pulgadas

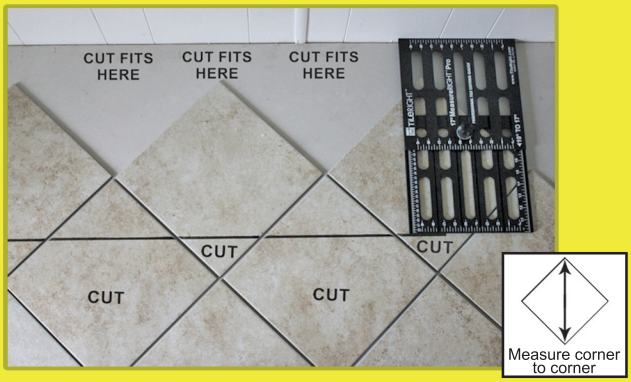

DIAGONAL

For a diagonal installation, follow steps 1 & 2 as above but, measure your tile diagonally corner to corner.

INSTALACIONES EN DIAGONAL

Para instalar en diagonal, siga los pasos 1 y 2, pero mida las baldosas diagonalmente, de una esquina a otra.

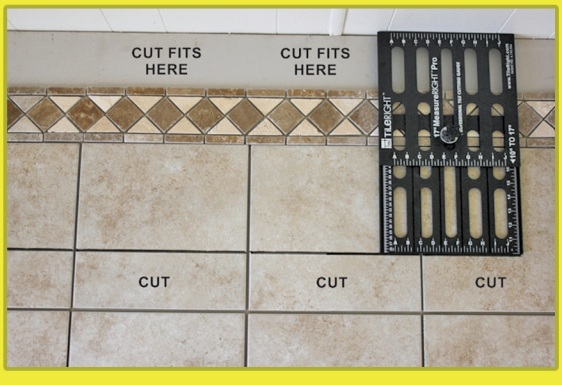

DECORATIVE BORDER

Adjust MeasureRIGHT to the size of the tile plus the grout joint and, add the width of the decorative border and then follow step #2.

BORDE DECORATIVO

Adjuste la plantilla MeasureRIGHT al tamaño de la baldosa más la unión. Añada el ancho del borde decorativo y luego siga el Paso 2.

Instructions continued on back...